


# Aspect technique

## Mise en fonctionnement - Notice de montage et Utilisation

Attention suivre l'ordre des opérations

- 1 -** Vous venez d'acquérir une alarme MONDIAL AUTO DÉFENSE. Afin de ne pas endommager la cellule de détection, utilisez pour toutes manipulations l'emballage polystyrène de votre alarme pour assurer une bonne protection et un bon calage.

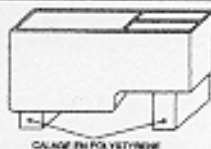

- 2 -** Retournez votre alarme, enlever les vis qui maintiennent la platine cartouches gaz cs + fumigène. Introduire les cartouches de la façon suivante, de gauche à droite. Une cartouche gaz cs, une cartouche fumigène, une cartouche fumigène, une cartouche gaz cs, "voir schéma".
- Attention, le gaz cs et le fumigène l'évacuation vers le haut.
  - Insérer les fils après les avoir dérudés dans le bornier individuel de chaque cartouche, sans se soucier de la couleur des fils. Vous remettez la platine et les vis. "Voir schéma".

- 3 -** Avant de mettre les piles, vérifier que la serrure est sur la position arrêt.



- 4 -** Maintenant vous pouvez enlever les vis qui maintiennent la platine qui réceptionnera les piles neuves "Réf. R6-1,5" la qualité des piles est importante n'hésitez pas à acheter le haut de gamme, qui vous assure la sécurité et la longévité.


- Attention ! lorsque vous connectez les piles, bien les introduire dans le sens de polarité indiqué sur le boîtier (+ -).
- Vous venez de terminer cette opération, vous remettez la platine avec ses vis.



- 5 -** Mise en place de la platine murale.


Avant de fixer la platine murale, veuillez dégrapper les 2 fiches anti-extraction fixées au centre

- Le boîtier doit être fixé à 80 cm minimum du plafond, vérifiez qu'il n'y a aucun obstacle au-dessus ne permettant pas l'éjection facile du gaz cs et fumigène.
- Dirigez l'orifice d'éjection du gaz vers l'extérieur pour une ventilation immédiate.
- Servez-vous de la platine murale pour repérer les trous de positionnement dans le mur, adaptez vos chevilles et vis à votre support. Assurez-vous que vous êtes sur une surface bien horizontale et plane, "de préférence avec un niveau" et fixez votre platine.

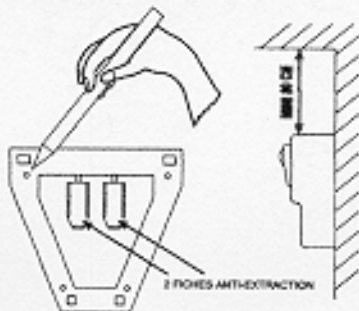


- 6 -** Positionnement final.

- Présentez l'alarme contre la platine murale, elle doit s'insérer dans les 4 supports (A).
- En forçant légèrement (B) vous faites descendre l'alarme de quelques millimètres pour qu'elle s'auto-clipse (C).

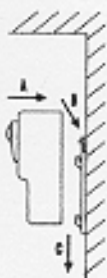

- 7 -** Anti-extraction.

Vous prenez vos 2 fiches (5) et faites les glisser derrière les 2 ergots de la platine murale afin d'immobiliser l'alarme définitivement.

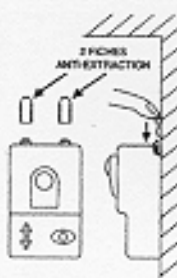

Pour le renouvellement des cartouches, des piles ou tout simplement retirer l'alarme : Opérations à effectuer dans l'ordre suivant :

- Ne pas oublier de mettre l'alarme en position arrêt avec la clé.
- Retirer les 2 fiches anti-extraction (5).
- Pousser votre alarme vers le haut pour la dégager de son support et la retirer horizontalement.
- Avant d'introduire les cartouches gaz cs ou fumigène pour le branchement des fils, déconnecter le boîtier d'alimentation des piles (4).
- Suivre l'ordre de mise en place des cartouches (2).

**Vostra alarma deviene operativa.**

## Aspect technique

### Mise en service

- Raccorder le bloc piles avec 10 piles R6 alcaline de 1,5 V
- Serrure 3 positions :

**Position 1** : cran à gauche, en regardant l'appareil = arrêt

**Position 2** : cran en haut = en service "auto surveillance"

**Position 3** : cran à droite = en service "protection avec gaz + fumigène".

### Fonctionnement

#### - Clé en position 2 :

Départ de la temporisation de sortie soit 2 minutes, ensuite l'appareil se met en veille.

Un passage dans le champ de détection enclenche le cycle d'alarme d'une durée de 2 minutes, si dans ce laps de temps le détecteur n'enregistre aucune information, l'appareil revient automatiquement en position veille.

Si le détecteur enregistre une nouvelle information (nouveau déplacement dans la zone) il confirme la première intrusion et le déclenchement de l'alarme devient inévitable, à moins d'une mise à l'arrêt de l'appareil avec la clé et le retour en position 1. Toutefois si l'alarme se trouve en position 2, seule la sirène est activée.

#### - Clé en position 3 :

vous avez 45 secondes pour désactiver l'alarme

Le fonctionnement est identique à la position 2, mais en plus du déclenchement de la sirène, le tir d'une cartouche cs, couplée avec une cartouche fumigène est immédiatement ordonné.

L'ordre de tir est complété par le lancement d'une nouvelle temporisation de 5 minutes, à l'issue de laquelle, un nouveau jeu de cartouches est armé pour le second tir.

### Auto protection

- **En position 1** = inerte

- **En position 2** = en service, si toutefois l'appareil est arraché de sa fixation, pendant la temporisation de sortie, en veille, on considère que ce n'est pas un défaut de fixation éventuel, mais bien un sabotage et l'ordre d'alarme est donné immédiatement.

- **En position 3** = même fonction qu'en position 2.

### Le détecteur

Il doit être en position test, une position normale le rendrait inopérant, en effet, il prend ses informations en sondant le secteur toutes les 2 minutes.

**Pour sortir** : Vous avez 2 minutes après avoir tourné votre clé sur l'une des deux positions de la serrure, "auto surveillance ou protection active".

**Pour rentrer** : Vous disposez de 45 secondes pour introduire votre clé et désactiver votre alarme en mettant sur arrêt.

Durant cette période un buzzer vous signalera que vous avez été détecté et que vous devez désactiver votre alarme.